




EDGE PRO™



Scan for Trimming 101

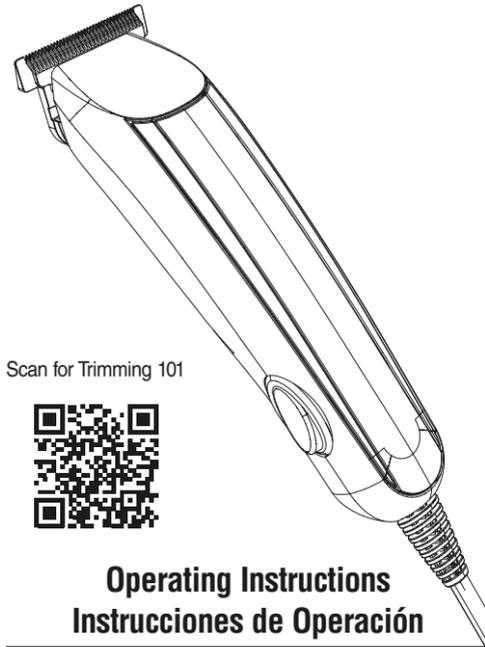

Operating Instructions Instrucciones de Operación

Model 9686

5-YEAR LIMITED WARRANTY Valid in U.S.A. Only

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you FREE OF CHARGE. Do not return this product to store where purchased. Products needing repair under this warranty should be returned with postage pre-paid to the following address or call 1-800-767-9245 for assistance:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

When mailing, please include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift. Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty does not cover products damaged by:

1. Modification or repair by anyone other than Wahl Clipper Corporation or a Wahl authorized service center;
2. Commercial (non-consumer) use or unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. No other written express warranty is given. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation may not apply to you. Warranty valid in U.S.A. only. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

For more information or Product Registration, visit WahlUSA.com

© 2023 Wahl Clipper Corporation
art no. 58960-103 (v.2023.07)

1

SHAVING

Wash Up

1. Make sure your hands and fingernails are scrubbed as clean as possible before touching your face. Irritated skin is very easily infected by germs.
2. Wash and dry your face thoroughly to unclog pores and whisker follicles. Use a rough towel to help remove dead skin and invigorate the skin. Also, consider using an antiseptic lotion.

Brush Up - Use of Beard Brush

3. Brush your beard thoroughly every day with a good scrubbing action. This is important because it frees ingrown whiskers and moves the rest around so they don't take hold and start growing in. Use the special beard brush provided or any other small, stiff-bristle brush that can be sanitized (a toothbrush is fine). Keep the brush clean.
4. Brush your face as often as possible to start training your beard to grow in one direction. This goes a long way to ensuring a clean, close shave without skin irritation (you may even want to stop shaving altogether long enough to establish a brushing pattern). Most people can expect good results following these brushing strokes:
 - Brush down from each ear, across the cheek and along the jawbone toward the chin.
 - Brush away from the point of the chin on each side, back along the lines just under the jawbone.
 - Brush up from the lower hairline, all around the neck, up to the lines of the previous stroke.
 - Brush from the lower lip down over the chin.
 - Brush down from the nose to the upper lip.

5. Shave with Wahl trimmer following the SAME STROKES and going in the SAME DIRECTION you brushed. Stretch a section of skin with the fingers of one hand, while holding the shaver blade head flat against the face with the other hand. Push it forward with slight pressure in a stroking action across the skin.

6

You may want to go over the same area several times. Just be sure you always shave in the same direction each time.

6. Continue this program as long as ingrown hairs and bumps are a problem. Later, you may wish to switch back to a razor-close shaving method. But return to use of the Wahl trimmer at the first sign of the problem coming back. And never stop brushing.

MUSTACHE TRIMMING

1. **Comb your mustache.** Looking into a well-lit mirror, comb your mustache in the direction that it grows. This will help reveal stray hairs and achieve an even, balanced trim.
2. **Cut the outline of your mustache.** Holding the trimmer in a vertical position, with the nameplate side facing you, define the line of your mustache. The extended tips on the blades let you achieve a clean, well-defined mustache line.
3. **Defining.** As a finishing step, hold the trimmer with the nameplate facing you. Using only the bare blades, make a definitive line at the bottom of your mustache.
4. **Tapering.** Hold the trimmer with the nameplate facing away from you. Again starting with the middle of your mustache, follow the lip line and taper out the mustache until a gentle shape is created on the bottom portion of your mustache.
5. **Defining.** As a finishing step, hold the trimmer with nameplate facing make a definitive line at the bottom of your mustache.

7

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

CORD

The cord should not be used to pull the trimmer. Since freedom of movement needs to be maintained, care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed. When stored, the cord should be coiled and the unit placed in original box or storage pouch (if provided).

If your trimmer has a polarized plug: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other), or approximately once a month. Motor bearings are permanently lubricated—do not attempt to oil. In the event the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. In the event it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


CARING FOR YOUR TRIMMER OILING BLADES

For best results, use Wahl Clipper Oil on the blades only when necessary, or approximately once a month. Motor bearings are permanently lubricated—do not attempt to oil.

When oiling your trimmer, turn the trimmer "ON - I," hold the unit with the blades facing DOWN and squeeze three drops across the front of the blade and one drop on each side on the heel of the blade. Wipe off excess oil with soft cloth.

NOTICE—DO NOT OVER OIL!

Excessive oiling or application of liquids will cause damage if allowed to seep back into motor.



BLADE CARE

Trimmer blades have precision-hardened, ground and lapped cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material. Clean with the included brush.

2

TRIMMING AND EDGING YOUR BEARD

The following are suggested trimming steps and trimmer positions. You may find different procedures work better for you.

1. Comb your beard in the direction that it grows to help reveal stray hairs that may be longer than the others.
2. Attach the longest trimming guard to trim and taper your beard. Start at each sideburn and stroke downward toward your neck. Trim toward your chin in smooth, overlapping strokes, following the lay of your beard. If you trim against the way your beard naturally lays, the trimmer will cut the hair much shorter and the result may be patchy. Use to progressively shorter trimming guides until you reach the desired length of beard. You may wish to use the shortest trimming guard attachment to cut closer near the ear and down under the chin, changing to a longer trimming guide toward the front of the face and point of your chin. Always be sure the trimming guard is locked solidly into the desired position before you start to trim.
3. To cut the outline of your beard, remove the trimming guard. Starting under your chin and working back toward your jawbone and ears, cut the outer perimeter of your beard underneath the jawbone. Continue the line all the way up to the ears and hairline.
4. Accentuate your beard line by using the trimmer in a downward motion. Start at the line you've created and, working from the chin back toward the ears, trim the area right under your beard line.
5. Define the upper part of your beard using the same technique.



8

CLEANING/STORAGE

Before storing your trimmer, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit and the blades. Store unit in such a manner so that blades are protected from damage.

When the trimmer is not in use, the trimmer blade guard attachment should be in place to protect the blades.

SHARPENING

Trimmer blades have precision-ground cutting teeth. Blades should be handled carefully and never bumped. To keep blades sharp, cut only clean hair and avoid cutting into dirt or abrasive particles.

Blades should be sharpened or changed in sets only. To remove blades for sharpening or replacement, loosen and remove two screws on bottom blade. Replace same and tighten. To have blades sharpened, return blades (only) along with a check or money order for \$6.95 (includes shipping back to you) to:

Wahl Clipper Corporation • Attn: Repair Department
3001 Locust Street • Sterling, IL 61081
Telephone: (800) 767-9245

New replacement blades may be acquired from a Wahl Authorized Service Center. For products purchased outside of the United States, please contact your distributor.

3

FADE CUT

1. Start at the temple and cut all the way around the head to establish the ultimate location of the fade line. Always cut against the grain for the shortest cut. Don't force the blade through the hair. Let the trimmer do the work.
2. Next, cut around the head again and up the nape of the neck to the fade line, brushing away the cut hair as you go. Pull the scalp taut with the thumb for the closest cut. Turn the trimmer upside down when necessary to keep cutting against the grain. Make sure both sides of the head are even.
3. For the top of the head, cut with the grain using the individual guide comb attachments. The smaller the number of the comb, the shorter the cut. Comb or brush the hair as you cut for an even end result.
4. To complete the fade, blend the hair at the fade line by trimming up and out across the line and against the grain all the way around the head. Then, repeat all around, turning the trimmer upside down and cutting downward. The final objective is to blend the hair so there is no real line, just a perfect fade from bald to very short hair. You can achieve this by using the #1 guide comb attachment. Continue combing and cutting until you achieve the desired effect.
5. To create a part, pick a spot off-center. Pull the scalp tight and with the end of the blade perpendicular to the head, move the trimmer back and forth to cut a line. Comb through it and cut again to make sure the cut is precise.

9

SPECIAL FEATURES:

Your trimmer has been designed with several advanced features to help you get perfect results every time you trim. Your trimmer may be used to neatly trim goatees, beards, mustaches, neckline, sideburns around the ears and eyebrows, or anywhere you may need grooming. It also makes a great all-around family trimmer for light haircuts and touch ups between trips to the barber or to clean up the shape of the neck.

■ **A Detachable Blade System** enables you to quickly change from a standard-width blade for full grooming to a narrow-width blade for detail trimming around a mustache, goatee, or anywhere to define the hair line and clip any stray whiskers.


To remove attachment, simply pull top edge of blade away from body unit. To attach, align back tab of attachment head to cavity on the inner edge of trimmer unit and push down on top of blade.



Should blades become damaged or dull or if you want additional attachment heads for your trimmer, you may purchase them from Wahl. See the ACCESSORY SHEET in this kit for ordering information.

TRIMMING WITH ATTACHMENT COMBS

These attachments are ideal for blending, tapering and defining beards, as well as for achieving a "close trim" stubble look around the face. To use the attachments, go with the hair direction. To achieve closer looks, go against the hair direction.

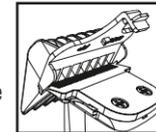

To attach guide combs, hold comb with the teeth up. Snap guide comb attachment firmly to the bottom of the trimmer blade.

4

CUTTING HAIR

The first time you cut the hair, cut only a small amount until you become accustomed to how long each guide comb leaves the hair. Always start by placing the largest guide comb on the trimmer, then use shorter combs if a shorter length is desired.

Remember, between professional haircuts, the hair grows evenly all over the head and a light trimming at the lower neck and sides may be all that is needed to bring back that neat, well-groomed look.

For uniform cutting, allow the trimmer to cut its way through the hair. Do not force it through at a faster rate.

1. Start by combing the hair so it falls into its natural direction.
2. Place the largest guide comb onto your trimmer and start by trimming the sides from the bottom upwards. Hold the trimmer lightly against the hair, with teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the trimmer up and outward through the hair, cutting only a small amount at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you desire shorter hair, either change to a shorter guide comb or apply more pressure and less lift away from head with the present attachment.

This entire procedure requires practice, and it is always better to leave too much hair the first few haircuts.

For the top of the head, you will give a fairly short cut if you use the 1" blade guard. With the teeth flat against the head, slowly start trimming from the front to the back. Again, it is better to leave the hair longer the first few haircuts.

10

NOW YOU CAN KEEP ON SHAVING WHILE CLEANING UP INGROWN WHISKERS

Men with very curly facial hair have a special problem with shaving. Specifically, ingrown whiskers. Their whiskers curl back toward the skin — and grow in many different directions.

Electric razors can't pick them up through their slotted or mesh heads. And safety razors slice them off at a sharp angle. Either way, the stubble is left in an ideal condition to cause ingrown hair problems. Continued shaving over the bumps and irritated skin, of course, makes the condition worse.

But you don't have to stop shaving altogether. With this Wahl trimmer and its specially designed T-blade, you can maintain a neat, shaved appearance while getting help with ingrown whiskers. Its open-tooth comb action picks up and straightens curly whiskers for cutting — while its high-speed blades move across at a flat angle to the whiskers, clipping them off evenly.

SERVICE AND REPAIR

If you have problems with your trimmer, send it prepaid with a note explaining the problem to:

Wahl Clipper Corporation
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, IL 61081
Telephone (800) 767-9245

For products purchased outside the United States, contact your distributor.

60 Day Money Back Guarantee!

If for any reason within 60 days of purchase of your Wahl® trimmer you are not satisfied with your trimmer and would like a refund, just return your trimmer, together with the sales receipt, to the retailer from whom you purchased it. Wahl will reimburse all retailers who accept trimmers within 60 days of purchase. If you have any questions regarding this money-back guarantee, please call 1-800-767-9245 in the United States.

5

LINING UP

The term "lining up" can be used in many terms in the barbershop meaning shape up, edge up, or line up. It is when the hairline is cleaned free of any hair on the natural hairline on the forehead, sideburns, or neck line to give a visual of a tight, defined crisp line. It is usually done with a trimmer or straight razor. The hair outline defines the haircut. Below you will find Wahl Master Barber, Ben Phillips's step-by-step instructions on how to create a crisp, tight lineup for all hair textures.

**This is a technique for consumers who are lining and detailing their own facial hair.*

1. Cut hair to desired length. Brush hairline forward using a soft bristle brush to remove all loose hairs.
2. Make sure trimmer blade is angled correctly at a 90° angle. The bottom blade should be facing you, perpendicular on an horizontal plain. Touch or tap the edge of the hairline with the trimmer blade teeth to the forehead hairline edge to start a guide. The bottom blade must be facing you. Tap the hair line from left to right. The side burns can be blocked to your desired length.
3. The facial hairline up depends on the style you are trying to achieve. The trimmer may be held in multiple angles when trimming the face, but the blades must always be facing you.



11

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solamente Para Uso Residencial CABLE

El cable no debe usarse nunca para sujetar la recortadora. Debido a que ha de mantenerse la libertad de movimiento, hay que procurar que el cable no se doble o retuerza o se obstruya. Cuando guarde la cortadora, el cable ha de ser enroscado, y la cortadora ha de guardarse en la caja original o en el espacio proveído en el paquete (Si se provee). Si su recortadora posee un enchufe polarizado, para reducir el riesgo de electrocución, este aparato eléctrico posee un enchufe polarizado (una de las "patas" es más ancha que la otra). Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe y pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista cualificado para instalar la toma de corriente adecuada. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.


CUIDADO DE LA RECORTADORA LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS

Para lograr resultados óptimos, use aceite para cortadora de Wahl en las cuchillas solo cuando sea necesario o aproximadamente una vez al mes. Los cojinetes del motor están lubricados permanentemente. No trate de lubricarlos.

Cuando lubrique su recortadora, colóquela en posición de encendido ("ON - I"), sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra tres gotas por la parte delantera de las cuchillas y una en cada lado de la parte plana de la cuchilla. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

AVISO: ¡NO LUBRIQUE EXCESIVAMENTE!

La lubricación o aplicación de



1

RECORTE Y DESBASTADO DE LA BARBA

Los siguientes son pasos de recorte y posiciones sugeridas para la recortadora. Tal vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles.

1. Peine la barba en la dirección del crecimiento para exponer pelos sueltos y más largos que los demás.

2. Conecte la guía de recorte más larga para recortar y sesgar la barba. Empezar con cada patilla y recorra hacia abajo, hacia el cuello. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora corta más corto y el resultado puede ser disparatejo.

Use las guías de recorte progresivamente más cortas hasta llegar a la longitud de barba deseada. Tal vez quiera poner el accesorio de guía de recorte más corto para cortar más alrededor de la oreja y por debajo de la barbilla, cambiando a una guía de recorte más larga para el frente de la cara y la punta de la barbilla. Cerciórese de que la guía de recorte siempre esté enganchada firmemente en la posición deseada, antes de empezar a recortar.

3. Quite la guía de recorte para cortar la silueta de la barba. Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las orejas, corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea completamente hasta las orejas y el margen del cabello.

4. Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un movimiento descendente. Empezar donde creó la línea y con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo

7

líquidos excesiva causará daños si se deja que se filtre y llegue al motor.

CUIDADO DE LAS HOJAS

Las hojas de la recortadora tienen dientes de corte endurecidos con precisión, rectificadas y pulidas. Las hojas deben manipularse con cuidado y no golpearse nunca ni usarse para cortar materiales sucios o abrasivos. Limpiar con el cepillo incluido.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la recortadora, use el cepillo de limpieza para retirar los pelos sueltos de la unidad y hojas. Guarde la unidad de tal manera que las hojas estén protegidas contra los daños.

Cuando no se use la recortadora, el protector de hojas debe estar colocado para proteger las hojas.

AFILADO

Las hojas afiladas tienen unos dientes de corte pulido de precisión. Las hojas deben ser manejadas cuidadosamente y nunca deben de golpearse. Para mantener las hojas afiladas corte solamente pelo limpio y evite cortar sobre suciedad o partículas abrasivas.

Solamente puede afilar o cambiar los juegos completos de hojas. Para remover las hojas, ya sea para afilarlas o reemplazarlas, afloje y quite los dos tornillos de la hoja inferior. Coloquelas del mismo modo y asegúrelas.

Para afilar las hojas, regreselas (solamente) con un cheque o una orden de pago por US\$6.95 (incluye el envío de regreso) a:

Wahl Clipper Corporation • Attn: Repair Department
3001 Locust Street • Sterling, IL 61081
Teléfono: (800) 767-9245

Los reemplazos nuevos de hojas se encuentran disponibles en su tienda favorita más cercana, o bien en Wahl Clipper Corporation.

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, comuníquese con su distribuidor.

debajo del margen de la barba.

5. Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma técnica.

EL CORTE BALD FADE

1. Comience a cortar a la altura de la sien, siguiendo después todo alrededor de la cabeza, para establecer la línea de sombra. Corte siempre en la dirección contraria al crecimiento natural del cabello para conseguir el estilo de cabello más corto. No fuerce la hoja a través del cabello. Deje que la recortadora haga el trabajo.

2. Seguidamente, corte alrededor de la cabeza otra vez y desde la nuca hacia arriba, hasta la línea de sombra, eliminando el cabello ya cortado, al mismo tiempo. Estire el cuero cabelludo con sus dedos para conseguir un corte de cabello más cerrado. Vire la recortadora cuando sea necesario realizar el corte en la dirección contraria al crecimiento natural del cabello. Asegúrese de que ambos lados de la cabeza estén iguales.

3. Para el corte en la parte superior de la cabeza, corte en la dirección del crecimiento natural del cabello utilizandolos peines guías. Cuanto más pequeño es el número del peine, más corto es el corte. Vaya peinando o cepillando al mismo tiempo que va usted cortando, para conseguir un resultado proporcionado.

4. Para completar el resultado, mezcle el cabello de la línea de sombra, cortando las puntas hacia arriba y hacia fuera de la línea, y en dirección contraria al crecimiento natural del cabello, todo alrededor de la cabeza. Después, repita el corte otra vez alrededor de la cabeza, pero dándole la vuelta a la recortadora, y cortando hacia abajo. Puedes alcanzar esto usando el accesorio del peine de la guía #1. Continúe peinando y cortando hasta conseguir el resultado deseado.

5. Para crear la raya o una división, seleccione una zona fuere del centro de la cabeza. Estire su cabellera, y con la parte del final de la hoja, perpendicular a la cabeza, mueva la cortadora de atrás hacia adelanate, para crear una línea. Peine la zona y corte otra vez, asegurándose de que el corte es preciso.

8

CUALIDADES ESPECIALES:

La recortadora fue hecha con varias cualidades avanzadas para ayudarle a obtener resultados perfectos cada vez que recorte. La recortadora también se puede usar para recortar el margen del cuello, las patillas, alrededor de las orejas y las cejas. También es una recortadora ideal para toda la familia, para realizar cortes de cabello ligeros y retoques entre visitas al barbero o para reparar la afeitada del cuello.

■ El Sistema Desmontable de Cuchillas permite el cambio rápido de una cuchilla de longitud estándar para acicalado completo, a una cuchilla angosta para recorte detallado alrededor del bigote o la barba de chivo, definiendo el margen de la barba y recortando todo pelo suelto.

Para quitar el accesorio, simplemente hale el borde superior de la cuchilla. Para poner, alinear detrás la lengüeta de la cuchilla con la cavidad en el borde interno de la recortadora y apriete el superior de la cuchilla.

Si las hojas se dañan o se desafilan, puedes comprar un nuevo conjunto de hoja en Wahl. **Consulte la HOJA DE ACCESORIOS de este kit para conocer la información de pedidos.**

RECORTE CON PEINES ACCESORIOS

Estos accesorios son ideales para matizar, disminuir y definir

las barbas, y para darle un "acabado llano" alrededor de la cara. Para utilizar los accesorios, siga la dirección de los pelos. Para que el corte sea mayor, siga la dirección opuesta a los pelos.

Para insertar las peinetas de guía, sostenga la peinetas con los dientes hacia arriba. Inserte firmemente el accesorio del peine de guía en el fondo de la cuchilla de recorte.



3

COMO CORTAR EL CABELLO

La primera vez que vaya a cortar el cabello únicamente corte una cantidad pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre comience colocando a la recortadora el peine accesorio más grande, y si desea una longitud de cabello más corto, utilice un peine más pequeño.

Acuerdese, entre cortes de cabello hecho por un profesional, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede que lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

Si desea un corte uniforme, deje que la recortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerce a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

1. Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.

2. Coloque el peine accesorio más grande a la recortadora. Comience a los lados de la cabeza, recortando desde abajo hacia arriba. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volteados arriba, mantenga la recortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegado a la cabeza. Levante lentamente la recortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera. Asegúrese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Repita la misma operación por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma.

Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la recortadora de la cabeza.

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

Desde la parte superior de la cabeza, dará un corte razonablemente

9

AHORA USTED PUEDE SEGUIR AFEITANDO MIENTRAS LIMPIA ENCIMA DE LAS BARBAS DE INGROWN

Los hombres con el pelo facial muy rizado tienen un problema especial al afeitar. Específicamente con las barbas del ingrown. Sus barbas se encrespan hacia la piel - y crecen en diversas direcciones.

Las afeitadoras eléctricas no pueden tomar a través de sus cabezales. Y las afeitadoras de seguridad las rebanan apagado a un ángulo agudo. Cualquier manera, el stubble es la causa principal a los problemas del pelo del ingrown. El afeitar continuo sobre los topetones y la piel irritada, por supuesto, marcan la condición peor.

Pero no tienes que parar de afeitar. Con esta recortadora de Wahl y su diseño de "Lámina T", es específicamente diseñado para mantener un aspecto afeitado, mientras que consigue ayuda con las barbas del ingrown. Este tipo de diente abierto endereza las barbas rizadas para que las laminas puedan cortar en el ángulo plano, mientras que sus láminas de alta velocidad van a ir cortando los pelos de una forma pareja.



4

corto si usa la protección de cuchillas de 3 cm (1"). Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya habíamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

ALINEACIÓN

La palabra "alineación", que significa formar, bordear o alinear, puede usarse en muchos términos de barbería. Se refiere a la línea del cabello que se deja libre de pelo alguno en la línea natural de la frente, patillas o la línea del cuello para dar la imagen visual de una línea nítida y definida. Normalmente se hace con una recortadora o una hoja de afeitar. El delineado del cabello define el corte de cabello. A continuación, encontrará las instrucciones paso por paso de Ben Phillips para el Maestro Barbero de Wahl sobre cómo crear una alineación nítida y definida para todas las texturas de cabello.

**Esta es una técnica para los consumidores que están alineando y detallando su propio pelo fácil.*

1. Corte el pelo del largo deseado. Cepille la línea del pelo hacia adelante usando un cepillo de cerdas suaves para remover todos los pelos sueltos.

2. Asegúrese de que la cuchilla de la recortadora esté en un ángulo de 90°. La cuchilla de abajo debe apuntar hacia usted, perpendicular a un plano horizontal. Toque o golpee el borde de la línea del pelo con los dientes de la cuchilla de la recortadora hasta el borde de la línea del pelo de la frente para establecer una guía. La cuchilla de abajo debe apuntar hacia usted. Toque la línea del pelo de izquierda a derecha. Las patillas se pueden definir con el largo deseado.

10

AFEITADO

Lávese

1. Asegurarse de que las manos y las uñas hayan sido cepilladas y estén tan limpias como sea posible antes de tocarse la cara. Los microbios infectan la piel irritada con mucha facilidad.

2. Lávese la cara y séquela completamente para despejar los poros y los folículos. Use una toalla áspera para ayudar a soltar la piel muerta y seca. Además, piense en usar una loción antiséptica.

Cepílese – Uso del Cepillo para la Barba

3. Cepílese la barba completamente todos los días con una buena acción de fregado. Eso es importante puesto que suelta los pelos encarnados y mueve el resto para que no penetren ni se encarnen. Use el cepillo especial para la barba incluido o cualquier otro cepillo pequeño con cerdas fuertes que se pueda desinfectar (un cepillo de dientes está bien). Mantenga limpio el cepillo.

4. Cepílese la cara con la mayor frecuencia posible para empezar a entrenar la barba para que crezca en un sentido. Eso sirve bastante para asegurar una afeitada corta y nítida sin irritación de la piel (tal vez quiera dejar de afeitarse durante un buen tiempo para establecer un patrón de cepillado). La mayoría a la gente puede esperar buenos resultados al seguir estos recorridos de cepillado:

• Cepílese desde cada oreja, por toda la mejilla y a lo largo de la mandíbula hacia el mentón.

• Cepílese desde la punta del mentón en cada lado, hacia atrás, a lo largo de las líneas justo por debajo de la mandíbula.

• Cepílese hacia arriba desde la parte baja del margen del cabello, alrededor de todo el cuello, hasta las márgenes del recorrido anterior.

• Cepílese desde el labio inferior hacia abajo del mentón.

5

3. La alineación del pelo facial depende del estilo que busca alcanzar. La recortadora puede colocarse en diferentes ángulos cuando rasure la cara pero las cuchillas siempre deben estar apuntando hacia usted.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la recortadora, envíela con franqueo prepagado y una nota explicando el problema a:

Wahl Clipper Corporation
Attn: Repair Department
3001 Locust Street • P.O. Box 578
Sterling, IL 61081
Teléfono (800) 767-9245

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor.

GARNATÍA 60 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

Si por cualquier razón entre los 60 días de la compra de su recortadora de Wahl no está satisfecho con su compra y desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora junto con su recibo de compras a la tienda donde lo compró. Wahl reembolsará a las tiendas quienes acepta las recortadoras entre los 60 días de su compra. Si tiene preguntas tocantes esta garantía, por favor llámanos al 1-800-767-9245 en los Estados Unidos.

11

• Cepílese hacia abajo de la nariz al labio superior.

5. Aféitese con la recortadora Wahl siguiendo los MISMOS RECORRIDOS y en el MISMO SENTIDO en que se cepilló. Estire una sección de la piel con los dedos de una mano, mientras sostiene la cuchilla del cabezal de la afeitadora contra la cara con la otra mano. Empújela hacia adelante con un poco de presión en un recorrido a lo largo de la piel. Tal vez deba recorrer la misma área varias veces. Simplemente cerciórese de afeitarse en el mismo sentido cada vez.

6. Continúe con este programa siempre y cuando los pelos encarnados y los sobresaltos sean un problema. Posteriormente, puede cambiar a un método de afeitado bien corto estilo cuchilla de afeitar. Pero vuelva a usar la recortadora Wahl ante el primer indicio de que el problema haya regresado. Y jamás deje de cepillarse.

RECORTE DEL BIGOTE

1. **Peine el bigote.** Al mirarse en un espejo bien iluminado, peine el bigote en el sentido del crecimiento. Eso ayuda a revelar pelos sueltos y a que el recorte sea más parejo y equilibrado.

2. **Corte el trazo del bigote.** Sosteniendo la recortadora en posición vertical con la placa de identificación frente a usted, defina la línea del bigote. Las puntas extendidas de las cuchillas permiten que la línea del bigote quede bien definida y nítida.

3. **Definición.** Como paso de acabado, sostenga la recortadora con la placa de identificación frente a usted. Al usar solamente las cuchillas, haga una línea definitiva en la parte inferior del bigote.

4. **Sesgo.** Sostenga la recortadora con la placa de identificación en el lado opuesto al suyo. De nuevo, empezando en la mitad del bigote, siga el margen del labio y sesgue el bigote hasta crear una forma suave en la porción inferior del bigote.

5. **Definición.** Como paso de acabado, sostenga la recortadora con la placa de identificación hacia usted, haga una línea definitiva en la parte inferior del bigote.

6

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Válida en EE. UU. Solamente

Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO. **No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido.** Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a la siguiente dirección o llame al 1-800-767-9245 para obtener asistencia:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

Cuando envíe un correo, incluya una nota que describa el defecto y la fecha original en que se compró o se recibió como regalo. Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar.

Esta garantía no cubre los productos dañados por las siguientes causas:

1. Modificación o reparación efectuada por otra persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl;
2. Uso comercial (no de consumidor) o no razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o la limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía sólo válida en EE. UU. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

Para más información o Registro de Producto visite WahlUSA.com

12