

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solamente Para Uso Residencial INSTRUCCIONES DE RECARGA Y LED INTELIGENTE

1. Esta recortadora está diseñada convenientemente para uso casero. Se debe dejar cargar completamente antes del primer uso.
2. Saque la recortadora, el cable USB, la fuente de alimentación (cargador) y los accesorios del material de embalaje.
3. Conecte el dispositivo de carga (USB o cargador) en la recortadora.
4. Conecte el dispositivo de carga:


Cargador: a cualquier tomacorrientes eléctrico del voltaje correcto.

USB: a un dispositivo certificado, como una computadora, enchufe, lámpara, suministro de energía de clase 2 o adaptador para automóvil.

Advertencia: Nunca une una fuente de alimentación USB no aprobada.

5. Al cargar la recortadora, el LED parpadeará.
6. Cuando la carga esté completa, el LED permanecerá encendido.
7. Cuando la recortadora esté a punto de quedar sin energía, el diodo electroluminiscente destella, indicando que la pila tiene menos de 15% de capacidad. Cuando empiece a destellar, queda carga suficiente para terminar de recortar, antes de volver a cargar.

8. Cuando el diodo electroluminiscente empiece a destellar, indicando que hay que recargarla, sigue destellando hasta que quede completamente cargada o hasta que se le acabe la corriente. Completamente recargado

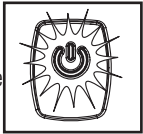

significa que ha transcurrido el tiempo de carga suficiente y que el LED permanece encendido.

9. Cuando la recortadora se está agotando, conectar la unidad de alimentación y enchufarse en una toma de corriente para asegurarse de disponer de una máxima corriente cuando se use la siguiente vez. Esta unidad de alimentación está diseñado para cargar continuamente la pila sin sobrecargarla. No utilice la desbastadora mientras se está cargando.

10. Inserte solo el enchufe del dispositivo de carga suministrado por el fabricante en el receptáculo del cargador.

Nunca intente quitar las puntas del enchufe de la fuente de poder mientras el aparato se está cargando.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FALLAS

- Si el LED no parpadea antes de que la recortadora deje de funcionar, intente reiniciar la recortadora al cargarla completamente hasta que el LED permanezca encendido.
- El recortado se desactiva al cargar.
- Si la recortadora deja de funcionar repentinamente, intente reiniciarla, conectándola al cargador.
- Si su recortadora no parece cargarse, compruebe lo siguiente antes de enviarla para su reparación.

1. Compruebe la corriente del enchufe, enchufando otro aparato.
2. Asegúrese de que la toma no esté simplemente conectada a un interruptor de luz que desconecte la corriente cuando se apaguen las luces.
3. Asegúrese de que la recortadora esté conectada correctamente al dispositivo de carga, que todas las conexiones estén firmes y que el interruptor de la recortadora esté apagado.
4. Si la electricidad está conectada a un interruptor general, sugerimos desconectar la recortadora del dispositivo de carga

RECORTE Y DESBASTADO DE LA BARBA

Los siguientes son pasos de recorte sugeridas para la recortadora. Tal vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles.

1. Peine la barba en la dirección del crecimiento para exponer pelos sueltos y más largos que los demás.
2. Instale la protección de recorte más larga para recortar y disminuir la barba. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora corta más corto.

Use una protección de recorte progresivamente más corta, hasta que alcance la longitud de barba deseada. Es posible que desee usar el accesorio de protección de recorte más corto para cortar más cerca en el área de las orejas y bajo el mentón, y cambiar a una protección de recorte más larga en el área frontal de la cara y en la punta del mentón. Siempre asegúrese de que la protección de recorte esté bloqueada firmemente en la recortadora antes de comenzar a recortar.

3. Para cortar el contorno de la barba, retire la protección de recorte. Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las orejas, corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea completamente hasta las orejas y el margen del cabello.
4. Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un movimiento descendente. Empezando donde creó la línea y con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo debajo del margen de la barba.
5. Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma técnica.

cuando el interruptor general esté apagado.

5. Si la recortadora no funciona y está completamente cargada, ponga la unidad en la posición de encendido “ON – I” y pellizque o empuje las hojas manualmente. (Puede haber aceite seco entre las hojas, por lo que pueden haberse quedado atascadas temporalmente.)

CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION, DESECHO DE LA RECORTADORA Y RECICLAJE:

- Para cambiar la pila, envíe toda la recortadora intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar, incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas.
- Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la recortadora. No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales.
- Para el reciclaje, contacte a la agencia de reciclaje gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.rbric.org.

SEGURO DE VIAJE

Esta recortadora de Wahl incluye un seguro electrónico de viaje que evita que se encienda accidentalmente mientras se transporta.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 5 segundos para activar el seguro de viaje.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 5 segundos para desactivar el seguro de viaje.

NOTA: Enchufar el cable de alimentación mientras esté bloqueada desactivará el bloqueo de viaje.


EL CORTE BALD FADE

1. Comience a cortar a la altura de la sien, siguiendo después todo alrededor de la cabeza, para establecer la línea de sombra. Corte siempre en la dirección contraria al crecimiento natural del cabello para conseguir el estilo de cabello más corto. No fuerce la hoja a través del cabello. Deje que la recortadora haga el trabajo.
2. Seguidamente, corte alrededor de la cabeza otra vez y desde la nuca hacia arriba, hasta la línea de sombra, eliminando el cabello ya cortado, al mismo tiempo. Estire el cuero cabelludo con sus dedos para conseguir un corte de cabello más cerrado. Vire la recortadora cuando sea necesario realizar el corte en la dirección contraria al crecimiento natural del cabello. Asegúrese de que ambos lados de la cabeza estén iguales.
3. Para la parte superior de la cabeza, corte en el sentido del cabello con los accesorios de protección de cuchillas individuales. Mientras más pequeño el número de la protección, más corto será el corte. Vaya peinando o cepillando al mismo tiempo que va usted cortando, para conseguir un resultado proporcionado.
4. Para completar el resultado, mezcle el cabello de la línea de sombra, cortando las puntas hacia arriba y hacia fuera de la línea, y en dirección contraria al crecimiento natural del cabello, todo alrededor de la cabeza. Después, repita el corte otra vez alrededor de la cabeza, pero dándole la vuelta a la recortadora, y cortando hacia abajo. Para lograr esto, use el accesorio de protección de cuchillas n.º 1. Siga combinando y cortando hasta que logre el efecto deseado. Continúe peinando y cortando hasta conseguir el resultado deseado.
5. Para crear la raya o una división, seleccione una zona fuere del centro de la cabeza. Estire su cabellera, y con la parte del final de la hoja, perpendicular a la cabeza, mueva la cortadora de atrás hacia adelante, para crear una línea. Peine la zona y corte otra vez, asegurándose de que el corte es preciso.

CUIDADO DE LA RECORTADORA LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS

Para lograr resultados óptimos, use aceite para cortadora de Wahl en las cuchillas solo cuando sea necesario o aproximadamente una vez al mes. Los cojinetes del motor están lubricados permanentemente. No trate de lubricarlos.

Cuando lubrique su recortadora, colóquela en posición de encendido (“ON – I”), sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra tres gotas por la parte delantera de las cuchillas y una en cada lado de la parte plana de la cuchilla. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

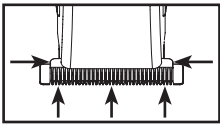

AVISO: ¡NO LUBRIQUE EXCESIVAMENTE!

La lubricación o aplicación de líquidos excesiva causará daños si se deja que se filtre y llegue al motor.

CUIDADO DE LAS HOJAS

Las hojas de la recortadora tienen dientes de corte endurecidos con precisión, rectificadas y pulidos. Las hojas deben manipularse con cuidado y no golpearse nunca ni usarse para cortar materiales sucios o abrasivos. Limpiar con el cepillo incluido.

Se debe desmontar los cabezales de la recortadora antes de enjuagar en agua. Luego de enjuagarlos, espere hasta que los cabezales se sequen completamente con el aire antes de volver a colocarlos en la recortadora. La recortadora no se debe mojar para maximizar la duración del motor, la batería y el componente de control.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la recortadora, use el cepillo de limpieza para retirar los pelos sueltos de la unidad y hojas. Guarde la unidad de tal manera que las hojas estén protegidas contra los daños.

Cuando no se use la recortadora, el protector de hojas debe estar colocado para proteger las hojas.

CUALIDADES ESPECIALES:

La recortadora fue hecha con varias cualidades avanzadas para ayudarle a obtener resultados perfectos cada vez que recorte. La recortadora también se puede usar para recortar el margen del cuello, las patillas, alrededor de las orejas y las cejas. También es una recortadora ideal para toda la familia, para realizar cortes de cabello ligeros y retoques entre visitas al barbero o para repasar la afeitada del cuello.

■ **El Sistema Desmontable de Cuchillas** permite el cambio rápido de una cuchilla de longitud estándar para acicalado completo, a una cuchilla angosta para recorte detallado alrededor del bigote o la barba de chivo, definiendo el margen de la barba y recortando todo pelo suelto.

Para quitar el accesorio, simplemente hale el borde superior de la cuchilla. Para poner, alinear detrás la lengüeta de la cuchilla con la cavidad en el borde interno de la recortadora y apriete el superior de la cuchilla.

Si las hojas se dañan o se desafilan, puedes comprar un nuevo conjunto de hoja en Wahl. **Consulte la HOJA DE ACCESORIOS de este kit para conocer la información de pedidos.**

■ **Las Cuchillas Autoafilantes** hechas para conservar su forma y agudeza durante períodos prolongados.



RECORTE CON PEINES ACCESORIOS

Estos accesorios son ideales para matizar, disminuir y definir las barbas, y para darle un “acabado lano” alrededor de la cara.

Para utilizar los accesorios, siga la dirección de los pelos. Para que el corte sea mayor, siga la dirección opuesta a los pelos.


Para insertar las peinetas de guía, sostenga la peineta con los dientes hacia arriba. Inserte firmemente el accesorio del peine de guía en el fondo de la cuchilla de recorte.

AHORA USTED PUEDE SEGUIR AFEITANDO MIENTRAS LIMPIA ENCIMA DE LAS BARBAS DE INGROWN

Los hombres con el pelo facial muy rizado tienen un problema especial al afeitar. Específicamente con las barbas del ingrown. Sus barbas se encrespan hacia la piel - y crecen en diversas direcciones.

Las afeitadoras eléctricas no pueden tomar a través de sus cabezales. Y las afeitadoras de seguridad las rebanan apagado a un ángulo agudo. Cualquier manera, el stubble es la causa principal a los problemas del pelo del ingrown. El afeitar continuo sobre los topetones y la piel irritada, por supuesto, marcan la condición peor.

Pero no tienes que parar de afeitar. Con esta recortadora Wahl y su cuchilla en T sin traslapo especialmente diseñada, puede mantener una apariencia aseada y afeitada, mientras le ayuda con los pelos que crecen hacia adentro. Este tipo de diente abierto endereza las barbas rizadas para que las laminas puedan cortar en el angulo plano, mientras que sus láminas de alta velocidad van a ir cortando los pelos de una forma pareja.

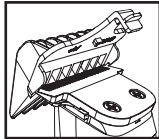

AFEITADO

Lávese

1. Asegurarse de que las manos y las uñas hayan sido cepilladas y estén tan limpias como sea posible antes de tocarse la cara. Los microbios infectan la piel irritada con mucha facilidad.
2. Lávese la cara y séquela completamente para despejar los poros y los folículos. Use una toalla áspera para ayudar a soltar la piel muerta y seca. Además, piense en usar una loción antiséptica.

Cepílese – Uso del Cepillo para la Barba

3. Cepílese la barba completamente todos los días con una buena acción de fregado. Eso es importante puesto que suelta los pelos encarnados y mueve el resto para que no penetren ni se encarnen. Use el cepillo especial para la barba incluido o cualquier otro cepillo pequeño con cerdas fuertes que se pueda desinfectar (un cepillo de dientes está bien). Mantenga limpio el cepillo.
4. Cepílese la cara con la mayor frecuencia posible para empezar a entrenar la barba para que crezca en un sentido. Eso sirve bastante para asegurar una afeitada corta y nítida sin irritación de la piel (tal vez quiera dejar de afeitarse durante un buen tiempo para establecer un patrón de cepillado). La mayoría a la gente puede esperar buenos resultados al seguir estos recorridos de cepillado:

- Cepílese desde cada oreja, por toda la mejilla y a lo largo de la mandíbula hacia el mentón.
- Cepílese desde la punta del mentón en cada lado, hacia atrás, a lo largo de las líneas justo por debajo de la mandíbula.
- Cepílese hacia arriba desde la parte baja del margen del cabello, alrededor de todo el cuello, hasta las márgenes del recorrido anterior.
- Cepílese desde el labio inferior hacia abajo del mentón.
- Cepílese hacia abajo de la nariz al labio superior.

5. Aféitese con la recortadora Wahl siguiendo los MISMOS

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la recortadora, envíela con franqueo prepagado y una nota explicando el problema a:

Wahl Clipper Corporation
Attn: Repair Department
3001 Locust Street • P.O. Box 578
Sterling, IL 61081
Teléfono (800) 767-9245

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor.

GARNATÍA 30 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

Si por cualquier razón entre los 30 días de la compra de su recortadora de Wahl no esta satisfecho con su compra y desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora junto con su recibo de compras a la tienda donde lo compro. Wahl reembolsara a las tiendas quienes acepta las recortadoras entre los 30 días de su compra. Si tiene preguntas tocantes esta garantía, por favor llamanos al 1-800-767-9245 en los Estados Unidos.



COMO CORTAR EL CABELLO

La primera vez que corte el cabello, corte solo una cantidad pequeña hasta que se acostumbre al largo del cabello que deja cada protección de cuchillas. Para comenzar, siempre coloque la protección de cuchillas más grande en la recortadora, luego use protecciones más pequeñas si se desea un cabello más corto.

Acuerdese, entre cortes de cabello hecho por un profesional, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede que lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza.

Si desea un corte uniforme, deje que la recortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerze a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

1. Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
2. Coloque la protección de cuchillas más grande en la recortadora y comience recortando los lados de la parte inferior hacia arriba. Afirme la recortadora suavemente contra el cabello, con los dientes de la protección de la cuchilla apuntando hacia arriba y completamente apoyados contra la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia afuera. Asegurese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Repita la misma operación por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma.

Si desea un cabello más corto, cambie a una protección de cuchillas más corta o aplique más presión y levante menos de la cabeza con el accesorio actual.

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

Desde la parte superior de la cabeza, dará un corte razonablemente corto si usa la protección de cuchillas de 3 cm (1”). Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya habíamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.